AQIPAD

schnell - schneller - AQIPAD

AQIPAD7

7“ Android Tablet

www.aqipad.de

Inhalt

1. Bedienelemente & Anschlüsse 4
1.1 Symbole &Anzeigen 5
1.2 Beschreibung der Basistasten: 5
1.3 Lieferumfang 6
1.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch. 6
1.5 Herstellererklärung 6

2. Wichtige Hinweise 6
2.1 Sicherheit. 6
2.2 Entsorgung 7
2.3 Stromverbrauch im Standby und im Betrieb 7
2.4 Pflege und Reinigung 8
2.5 Rechtliche Hinweise. 8
2.6 Servicehinweise. 8

3. Was ist Android?. 9

4. Grundlegende Bedienung 10
4.0 Ein-/Ausschalten des Tablets 10
4.1 Entsperren/Sperren des Bildschirms 10
4.2 Drehen des Tablets. 11
4.3 Texteingabe 12
4.4 Homescreen 12
4.5 Starten und Beenden einer App 14
4.6 Lautstärkeregelung 15
4.7 Installieren von Apps. 15
4.8 Deinstallieren von Apps 16

5 Einstellungen 17
5.1 Drahtlos & Netzwerke 17
5.2 Gerät 19
5.3 Nutzer 22
5.4 Konten 24
5.5 System 25

6. USB-Verbindung 26

7. Technische Daten / Funktionsumfang 27

1. Bedienelemente & Anschlüsse

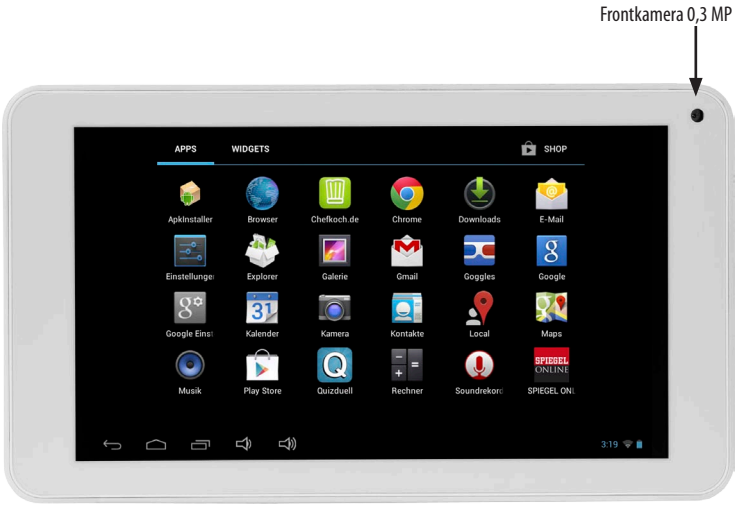

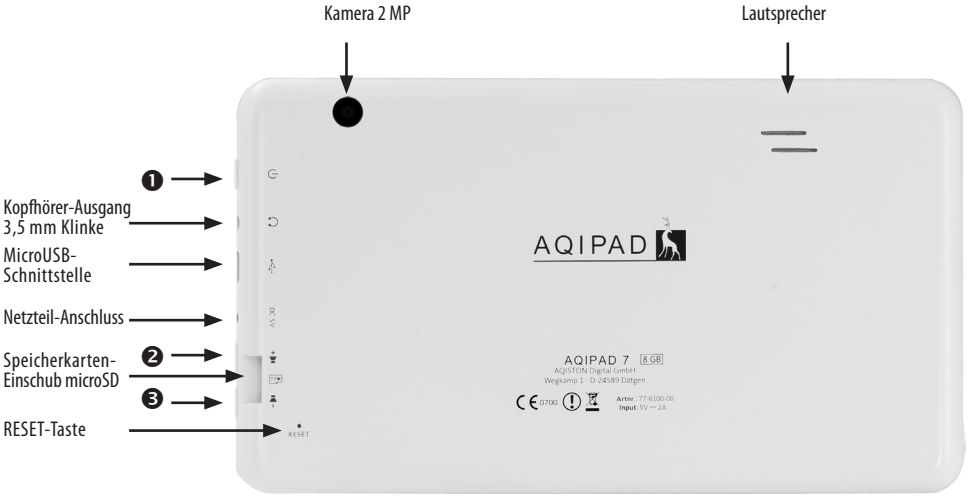

MicroSD-Karte einsetzen: Schieben Sie die MicroSD Karte mit den Kontakten zum Bildschirm und Kartenschlitz ausgerichtet in den Kartenleser ein, bis diese einrastet. Karte entnehmen: Drücken Sie leicht auf die Karte, sodass diese aushakt und um einige Millimeter herausgedrückt wird. Nun können Sie die Karte herausziehen.

Beim Einsetzen bzw. Entnehmen der SD-Karte muss das Gerät ausgeschaltet sein.

1.1 Symbole &Anzeigen

Nachfolgend finden Sie die verschiedenen Symbole (sogenannte „Icons“), die für wichtige Statusmeldungen eingesetzt werden. Weitere können durch zusätzlich installierte Apps hinzu kommen. Diese Symbole erscheinen in der unteren Zeile des Bildschirms. Zur Bestätigung oder weitere Aktionen tippen Sie auf die untere Zeile.

	Neue E-Mail		Flugmodus eingeschaltet
	USB verbunden		Ladezustand des Akkus
	Return / Zurück Taste		Downloading
	Settings / Einstellung-Taste & zuletzt genutzte App		Home Taste
	Lautstärke verringern/erhöhen		WLAN Verbindung, Internet verfügbar

1.2 Beschreibung der Basistasten:

❶ Ein / Standby-Taste	Kurz Drücken, um das Tablet im Standby ein- oder auszuschalten. Lange Drücken, um das Gerät komplett aus- oder einzuschalten.
❷ Volume + (Lautstärke)	erhöht die Lautstärke
❸ Volume - (Lautstärke)	verringert die Lautstärke
HOME Taste	Tippen Sie hier, um aus jeder Anwendung auf den Homescreen (Hauptmenü) zurückzukehren
Return / Zurück-Taste	Tippen Sie hier, um zum vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.
Menü Taste	Taste zum Aufruf von Anwendungen
Settings / Einstellung Taste	Zum Aufruf der Systemeinstellungen und der zuletzt genutzten Anwendungen/Seiten

1.3 Lieferumfang

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Gerätes beginnen, überprüfen Sie zunächst die Lieferung auf Vollständigkeit. Im Lieferumfang sind enthalten:

1 AQIPAD 7, 1 Bedienungsanleitung, 1 Steckernetzteil mit Ladekabel

1.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil und einer Netzspannung von 230 V / 50 Hz über die DC-Buchse.
- Das Gerät ist ausschließlich zum Anschluss von Audio- und Videogeräten und Computern geeignet, die der DIN-Norm entsprechen und eine CE-Kennzeichnung besitzen.
- Der Gebrauch ist im privaten und gewerblichen Bereich in trockener Umgebung gestattet.
- Jegliche andere Verwendung ist ausdrücklich ausgeschlossen.

1.5 Herstellererklärung

Das Tablet ist mit der Funkfunktion WLAN ausgestattet und erfüllt die Forderungen

- der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG
- der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG
- der EU-Richtlinie 2006/95/EC (Niederspannungsrichtlinie)
- EN 60950
- der EU-Richtlinie 2004/108/EC (EMV-Richtlinie)
- EN 55013, EN 55020, EN 61000-3-2

und besitzt die CE-Kennzeichnung.

CE

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf der Internetseite www.aqipad.de.

2. Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Hinweise, um jegliche Sicherheitsrisiken auszuschließen, Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

2.1 Sicherheit

Zu Ihrem Schutz sollten Sie die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durchlesen, bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

Öffnen Sie niemals das Gerät oder Netzteil!

Das Berühren Spannung führender Teile ist lebensgefährlich! Ein eventuell notwendiger Eingriff darf nur von geschultem Personal vorgenommen werden.

Das Gerät darf nur in gemäßigtem Klima betrieben werden.

Bei längerem Transport bei Kälte und dem anschließenden Wechsel in warme Räume nicht sofort einschalten; Temperaturausgleich abwarten.

Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus. Ist Wasser in das Gerät gelangt, schalten Sie es aus und verständigen Sie den Service.

Setzen Sie das Gerät nicht Heizquellen aus, die das Gerät zusätzlich zum normalen Gebrauch erwärmen

Bei Gewitter sollten Sie das Tablet vom Steckernetzteil trennen und dieses aus der Steckdose entnehmen. Überspannung kann das Gerät beschädigen.

Bei auffälligem Gerätedefekt, Geruchs- oder Rauchentwicklung, erheblichen Fehlfunktionen, Beschädigungen an Gehäuse sowie bei eingedrungener Flüssigkeit das Gerät ausschalten und den Service verständigen!

2.2 Entsorgung

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem „Dualen System“ zu.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol ▬ auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

2.3 Stromverbrauch im Standby und im Betrieb

Der Stromverbrauch des Gerätes hängt sowohl im Standby als auch im Betrieb von den von Ihnen vorgenommenen Einstellungen und den genutzten Funktionen ab.

So können Sie den Stromverbrauch im Betrieb senken, indem Sie z. B. die Displayhelligkeit reduzieren. Je höher die Helligkeit eingestellt ist, desto höher ist auch der Stromverbrauch.

2.4 Pflege und Reinigung

Das Gehäuse und das Display sollten nur mit einem trockenen, weichen Tuch oder entsprechenden speziellen Reinigern und ausschließlich im abgeschalteten Zustand gesäubert werden. Bei Verwendung nasser Tücher sowie anderer Sprühreiniger oder gar aggressiver chemischer Reinigungsmittel kann es leicht zu Beschädigungen der hochwertigen Oberflächen von Gehäuse und Display kommen.

2.5 Rechtliche Hinweise

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen. AQISTON Digital ist nicht für Produktschäden auf Grund von äußeren Einflüssen, Verschleiß oder unsachgemäßer Handhabung, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar. AQISTON Digital übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust von Daten, die auf dem internen Speicher dieses Produktes abgelegt wurden.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Die jeweils aktuelle Version der Anleitung erhalten Sie im PDF-Format online im Downloadbereich unter www.aqipad.de.

AQISTON Digital und AQIPAD sind eingetragene Warenzeichen der

AQISTON Digital GmbH
Wegkamp 1
D-24589 Dätgen
www.aqiston.de

2.6 Servicehinweise

Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf.

Sollte es mit diesem Gerät zu einem Problem kommen, wenden Sie sich bitte zuerst an Ihre Verkaufsstelle.

3. Was ist Android?

Android heißt das Hersteller unabhängige Betriebssystem von Google. Android kann auf verschiedenen Geräten wie Mobiltelefonen, Tablet Computer oder Set-Top-Boxen für den Fernseher installiert werden und bringt stets viele unterschiedliche Anwendungen - sogenannte Apps - mit. Dies können Spiele, Büroanwendungen, Navigationssysteme und vieles mehr sein. Die Anwendungen können dabei die Sensoren und Schnittstellen verwenden, die in den Android-Geräten verbaut sind wie z.B. Kamera, Mikrofon, Lagesensor oder GPS (metergenaue Navigation per Satellit) und außerdem auf Internet-Inhalte zugreifen.

Unsere Tablets und Smartphones sind bereits mit einer vielfältigen Auswahl an Apps für die wichtigsten Anwendungen ausgestattet. Weitere Apps können - zumeist kostenlos - nach geladen werden, diese können Sie über die Anwendung Google Play aufrufen. Hier stehen Hunderttausend Applikationen zur Verfügung.

Eine Internetverbindung bauen Sie am günstigsten in einem WLAN-Funknetzwerk auf. Wenn Sie einen Router wie z.B. die beliebte FritzBox besitzen, können Sie Tablet oder Smartphone dort anmelden und von Ihrer Flatrate und hohen Datenrate profitieren. Für die mobile Nutzung unterwegs benötigen Sie einen 3G/UMTS-Dongle sowie eine SIM-Telefonkarte eines Mobilfunkanbieters. Aber auch ohne Mobilfunkanbindung können Sie die günstige Internettelefonie oder Skype nutzen.

Ein Tablet ist ideal, um ohne permanente Internetverbindung unterwegs Musik zu hören, Filme anzuschauen, zu spielen oder zu lesen. Speichern Sie dazu Ihre Medien im eingebauten Speicher oder auf einer eingelegten SD-Speicherkarte. Unsere günstigen 7“ Tablets eignen sich dadurch ideal als Reisebegleiter für Kinder. Mittels spezieller Apps wie z.B. KidsPlace schaffen Sie eine sichere und kindgerechte Software-Umgebung. Erwachsene nutzen Tablets gerne unterwegs als Navigationssystem.

Viele klassische PC-Anwendungen können Sie auch mit einem Tablet durchführen - E-Mails bearbeiten, Online-Shopping, Homebanking, Fotos betrachten oder einfach im Internet surfen. Es gibt mittlerweile sogar gute Programme, um Office-Dokumente und Präsentationen zu bearbeiten. Und das alles können Sie dank leistungsstarkem Akku überall und unabhängig vom Stromnetz einsetzen.

4. Grundlegende Bedienung

Sehr geehrter Kunde,

die genaue Vorgehensweise zur Bedienung, Einstellungen und Möglichkeiten der verschiedenen Apps (Applikationen/Programme) sowie des Betriebssystems Android hängen von den jeweiligen Entwicklern ab und können sich auch durch eine Aktualisierung der App bzw. des Betriebssystems ändern.

AQISTON Digital hat hierauf keinen Einfluss, so dass in dieser Anleitung lediglich eine grundlegende Bedienweise beschrieben werden kann.

4.0 Ein-/Ausschalten des Tablets

Einschalten:

> Halten Sie bei komplett abgeschaltetem Tablet die Taste Ein/Standby für ca. 3 Sekunden gedrückt.

Das Tablet startet und anschließend wird der sogenannte Sperrbildschirm dargestellt. Um das Tablet verwenden zu können, muss nun noch der Bildschirm wie im folgenden Punkt 4.2 beschrieben entsperrt werden. Es wird nun der Homescreen dargestellt (siehe 4.3.)

Ausschalten:

> Halten Sie bei eingeschaltetem Display die Taste Ein/Standby für ca. 1 Sekunde gedrückt, tippen Sie in der Auswahl auf Ausschalten und bestätigen Sie, indem Sie in der erscheinenden Abfrage auf OK tippen.

4.1 Entsperren/Sperren des Bildschirms

> Ist das Tablet im Standby (Display ist gesperrt und abgeschaltet), drücken Sie kurz auf die Taste Ein/Standby, um das Display einzuschalten. Nachdem das Display reaktiviert wurde, erscheint der Sperrbildschirm. Um das Tablet verwenden zu können, muss nun der Bildschirm noch entsperrt werden.

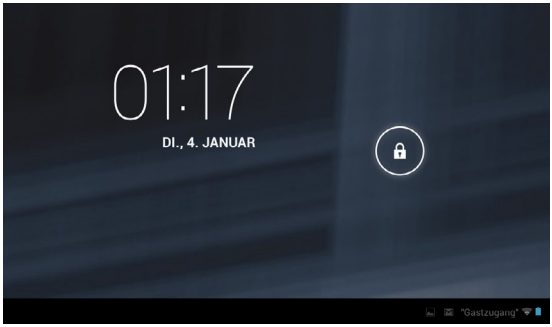

> Tippen Sie auf das Schlosssymbol und bewegen Sie anschließend Ihren Finger in Richtung des erscheinenden geöffneten Schlosssymbols. Der Sperrbildschirm wird ausgeblendet und anschließend der vor dem Sperren des Displays zuletzt dargestellte Bildschirm eingeblendet.

> Drücken Sie bei eingeschaltetem Display kurz auf die Taste Ein/Standby, um das Display abzuschalten und zu sperren.

Beachten Sie, dass durch das Abschalten und Sperren des Displays die geöffneten Apps nicht beendet oder geschlossen werden.

Beachten Sie zum Entsperren des Bildschirms auch die vorgenommene Sicherheits-Einstellungen unter Punkt 5.3.2. Wir empfehlen die Eingabe eines PIN-Codes, um einen unberechtigten Zugriff zu verhindern. Wenn Sie einen solchen PIN-Code vergeben haben, erscheint das folgende Eingabefeld beim Einschalten:

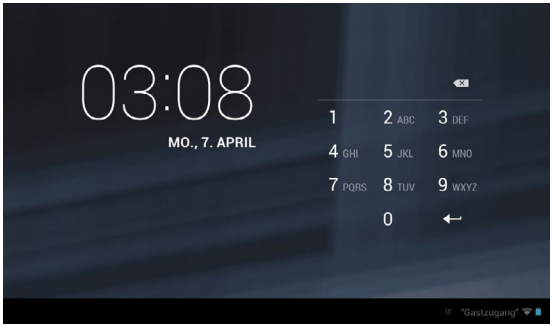

Anstelle eines PIN-Codes können Sie ein Wischmuster oder ein Passwort zur Sperrung verwenden.

4.2 Drehen des Tablets

Das Tablet kann vertikal oder horizontal gehalten werden und passt die Bildschirminhalte automatisch an die Lage an (diese Funktion kann ausgeschaltet werden). Es kann vorteilhaft sein, dass Sie für Einstellungen in Anwendungen das Display besser vertikal halten, um Ihre Eingaben vorzunehmen.

Zur Ansicht von Filmen und Fotos empfiehlt es sich oftmals, das Tablet waagrecht zu halten.

4.3 Texteingabe

Zur Texteingabe tippen Sie auf die gewünschte Position und es wird die folgende Tastatur eingeblendet:

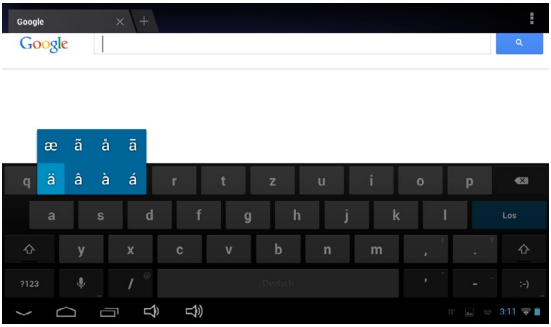

Zur Eingabe von Umlauten drücken Sie längere Zeit auf die Taste des Selbstlauts, z.B. auf a für ein ä. Es öffnet sich ein kleines Fenster, in dem Sie den gewünschten Umlaut bzw. das Sonderzeichen auswählen können. Zur Eingabe von Großbuchstaben, Zahlen und Satzzeichen drücken Sie wie von einer üblichen Tastatur gewohnt die Taste .

4.4 Homescreen

Der Homescreen enthält bereits ab Werk einige Apps und Widgets, kann aber, wie unter Punkt 4.4.1 beschrieben, ganz nach Ihren Wünschen angepasst werden. Unter „App“ versteht man ein Anwendungsprogramm, welches über eigene Bedienelemente verfügt und meist den ganzen Bildschirm einnimmt. Mit „Widget“ bezeichnet man eine Anwendung, die in einem kleinen Fenster abläuft und somit im Bildschirm integriert ist, z.B. eine Wetteranzeige oder ein Nachrichtenticker.

> Sie können durch ein Fingerwischen von einer zur anderen Seite auf die jeweils nächste Seite des Homescreens wechseln.

In der unteren Zeile werden Ihnen die Uhrzeit und der Akkuladestand sowie verschiedene Benachrichtigungen angezeigt. In der unteren Zeile finden Sie die Symbole:

- Schritt zurück
- Wechsel zum Homescreen/Sprung zur Hauptseite des Homescreens
- Aufruf einer Liste der gerade aktiven Apps

Die beiden Statuszeilen werden ebenso in allen anderen Bildschirmdarstellungen angezeigt, können aber auch von Apps ausgeblendet oder auf Punkte reduziert darstellt werden.

> Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen tippen Sie auf eine der Benachrichtigungen und ziehen Sie diese nach oben.

> Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um diese zu öffnen oder schieben Sie diese nach rechts weg, um diese zu löschen.

> Tippen Sie auf die Uhrzeit in der rechten Ecke der unteren Statuszeile und ziehen Sie diese nach oben, um zu den Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen zu wechseln.

> Der Homescreen umfasst fünf Fenster. Tippen Sie zum Wechseln auf den Hintergrund und schieben Sie das Fenster nach rechts oder links. Ein Homescreen ist bereits mit Schnelleinstellungen bzw. einem Widget für Energieeinstellungen vorbelegt.

In diesen Schnelleinstellungen können Sie WLAN, den Standortzugriff/GPS, die automatische Aktualisierung sowie die Displayhelligkeit ändern.

Außerdem finden Sie auf dem Homescreen in der Mitte über der unteren Zeile das Icon zum Aufruf der Liste aller installierten Apps und Widgets.

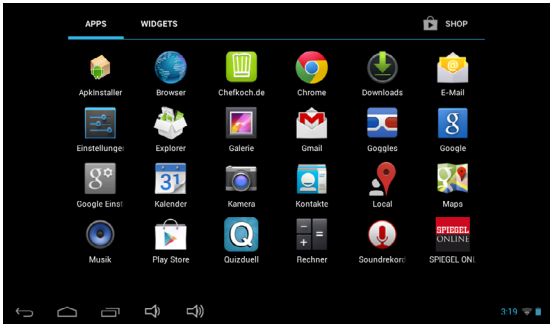

4.4.1 Platzieren von Apps und Widgets auf dem Homescreen

> Um neue Apps oder Widgets auf dem Homescreen zu platzieren, rufen Sie zunächst die Liste aller installierten Apps und Widgets durch Antippen von .

> Wechseln Sie nun ggf. zwischen APPS und WIDGETS durch Antippen des entsprechenden Registers am oberen linken Bildschirmrand.

> Durch ein Fingerwischen von einer zur anderen Seite können Sie auf die jeweils nächste Seite der alphabetisch sortierten Liste der Apps/Widgets wechseln.

> Tippen und halten Sie nun auf die gewünschte App bzw. das gewünschte Widget.

> Während Sie die App bzw. das Widget angetippt halten wechselt der Hintergrund zum Homescreen und Sie können die App bzw. das Widget nun an die gewünschte Position verschieben.

> Schieben Sie die App bzw. das Widget neben den erscheinenden blauen Rahmen, um diese/s auf eine andere Homescreen-Seite zu schieben.

Bereits auf dem Homescreen vorhandene Apps und Widgets können Sie ebenso durch Antippen, Halten und Verschieben neu positionieren.

Eine App oder ein Widget entfernen Sie durch Antippen, Halten und Verschieben auf das am oberen Bildschirmrand erscheinende X. Die App wird dadurch nicht deinstalliert, sondern nur die Verknüpfung auf dem Homescreen gelöscht. Die App steht in der Liste der installierten Apps zur Verfügung und kann bei Bedarf neu auf dem Homescreen positioniert werden.

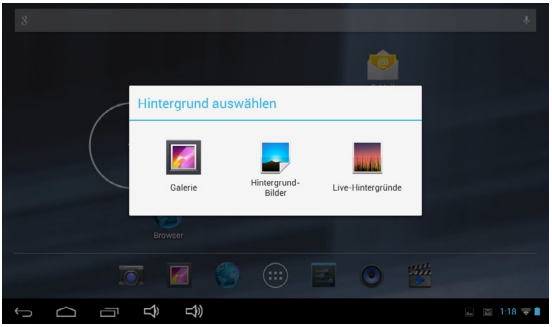

4.4.2 Hintergrund des Homescreens ändern

> Tippen und halten Sie für ca. 1 Sekunde auf eine freie Stelle des Homescreens.

> Wählen Sie eine der Optionen in der erscheinenden Abfrage aus.

> Wählen Sie nun das gewünschte Hintergrundbild und anschließend durch Verschieben und Ziehen des erscheinenden blauen Rahmens den Bildausschnitt aus.

4.5 Starten und Beenden einer App

> Eine App starten Sie, indem Sie diese auf dem Homescreen oder in der Liste der installierten Apps kurz antippen.

> Verlassen Sie die App durch Antippen des Icons oder .

Die App läuft nun im Hintergrund weiter, wird jedoch ausgeblendet. So können Sie z. B. Musik wiedergeben und während dessen parallel andere Apps verwenden.

Beachten Sie bitte, dass diese Vorgehensweise von Apps blockiert werden kann und diese sich nur durch entsprechende Schritte innerhalb der App ausblenden lassen.

> Um eine App komplett zu beenden, tippen Sie auf und schieben Sie die App nach rechts weg oder beenden Sie diese über einen entsprechenden Punkt in der App.

4.6 Lautstärkeregelung

> Regeln Sie die Lautstärke mit Hilfe der Tasten Lautstärke - bzw. Lautstärke +,

oder

> Tippen Sie im Bildschirm auf oder (siehe Seite 4).

oder

> Öffnen Sie die Schnelleinstellungen wie unter Punkt 4.3 beschrieben und tippen Sie auf Einstellungen > Töne > Lautstärke.

> Verschieben Sie nun den Schieberegler an die Position der gewünschten Lautstärke.

4.7 Installieren von Apps

Apps können Sie entweder über eine auf das Tablet kopierte APK-Datei oder über einen der vielen vorhandenen App-Shops installieren.

4.7.1 Installieren einer App mittels APK-Datei

> Kopieren Sie zunächst die APK-Datei der entsprechenden App auf das Tablet.

Dateien können Sie mittels USB-Verbindung zu einem PC kopieren oder direkt aus dem Internet auf das Tablet herunterladen. Ebenso kann sich die zu installierende APK-Datei auf einer MicroSD-Karte befinden, welche Sie in den Kartenleser stecken. Nachfolgend wird der Vorgang mittels USB-Verbindung beschrieben.

> Verbinden Sie das Tablet mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel und Ihrem PC.

> Öffnen Sie, sofern nicht automatisch geschehen, im Arbeitsplatz Ihres PCs das Laufwerk des Tablets und kopieren Sie die APK-Datei auf das Tablet.

> Trennen Sie nun die USB-Verbindung.

> Öffnen Sie die App ApkInstaller und wähl Sie anschließend darin den Ordner in der sich die APK-Datei befindet.

Ist die Funktion „Installieren von Apps aus unbekannten Quellen“ deaktiviert, müssen Sie diese zunächst aktivieren.

> Tippen Sie dazu entweder die APK-Datei und anschließend Einstellungen an oder rufen Sie den Punkt über das Einstellungsmenü (Punkt 5.3.2) auf.

Das Installieren von Apps aus unbekannten Quellen stellt ein gewisses Sicherheitsrisiko dar, daher erscheint ein entsprechender Sicherheitshinweis. Nach der Installation der gewünschten APK-Datei sollten Sie diese Funktion wieder deaktivieren, um ein unbemerktes Installieren anderer Apps oder von Schadprogrammen zu verhindern.

Ist die Funktion „Installieren von Apps aus unbekannten Quellen“ aktiviert, erscheint nach dem Antippen der zu installierenden App ein Hinweis in dem die von der App eingeforderten Zugriffsrechte aufgeführt sind.

> Tippen Sie auf Installieren, um die Installation zu starten.

4.7.2 Installieren einer App über einen App-Shop

> Rufen Sie den App-Shop auf, aus dem Sie eine App installieren möchten.

Da die App-Shops selbst ebenfalls Apps sind, unterscheidet sich auch hier die genaue Vorgehensweise. Achten Sie auf die Hinweise auf dem Bildschirm.

> Geben Sie im Suchfeld einen Suchbegriff oder den Namen der zu installierenden App ein.

> Öffnen Sie die Detailansicht inkl. Appbeschreibung, indem Sie die App aus der Liste antippen.

> Tippen Sie auf Installieren.

Es erscheint nun ein Hinweis (siehe Punkt 4.6.1) in dem die von der App eingeforderten Zugriffsrechte aufgeführt sind.

> Tippen Sie auf Installieren, um die Installation zu starten.

4.8 Deinstallieren von Apps

> Rufen Sie die Einstellungen wie unter Punkt 5 beschrieben auf.

> Tippen Sie in der Kategorie GERÄT auf Apps.

> Wählen Sie auf der rechten Bildschirmseite die Appliste Alle aus, indem Sie die Listen nach links bzw. rechts durchblättern.

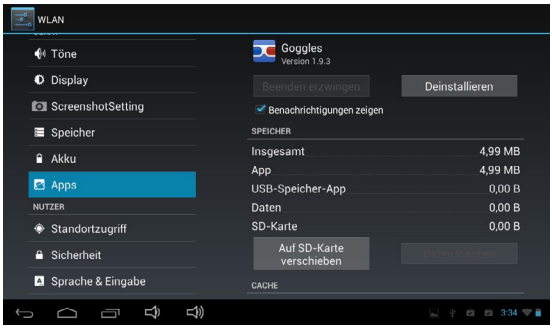

> Tippen Sie auf die zu deinstallierende App.

Es erscheint eine Anzeige mit verschiedenen Informationen (z. B. verwendeter Speicherplatz, eingeforderte Zugriffsrechte) und Optionen zu dieser App.

> Tippen Sie nun im oberen rechten Bereich auf Deinstallieren und bestätigen Sie die erscheinende Abfrage durch Antippen von OK.

Die App wird nun deinstalliert und anschließend ein entsprechender Hinweis auf dem Bildschirm dargestellt.

5 Einstellungen

> Rufen Sie das Einstellungsmenü durch Antippen der App auf dem Homescreen oder in der Appliste oder den Punkt Einstellungen in den Schnelleinstellungen (siehe Punkt 4.3) auf.

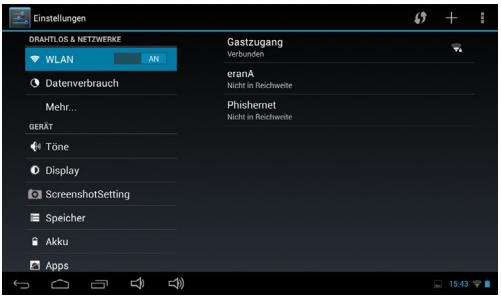

Beachten Sie, dass in einigen Menüpunkten erweiterte Optionen und Einstellungen in der oberen rechten Bildschirmecke aufrufbar sind.

Tippen Sie hierzu auf

5.1 Drahtlos & Netzwerke

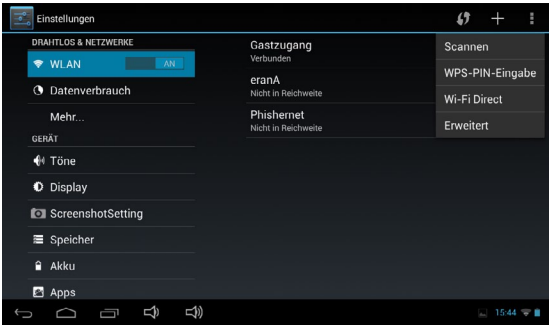

5.1.1 WLAN

> Wählen Sie in der Kategorie DRAHTLOS & NETZWERKE den Punkt WLAN aus und tippen Sie auf den Schiebeschalter, um WLAN zu aktivieren.

Es werden nun die in Ihrer Umgebung vorhandenen WLAN-Netzwerke gesucht und anschließend am Bildschirm dargestellt.

War das Tablet bereits einmal mit einem oder mehreren der erreichbaren WLAN-Netze verbunden, so wird nun automatisch eine Verbindung zum zuletzt ausgewählten WLAN-Netz hergestellt.

5.1.1.1 WLAN-Netz auswählen

> Tippen Sie auf das WLAN-Netz, mit dem Sie das Tablet verbinden wollen.

Wurde der Netzwerkschlüssel für das ausgewählte WLAN-Netzwerk zuvor bereits einmal korrekt eingegeben, verbindet sich das Tablet nun automatisch mit diesem WLAN-Netz. Ist das ausgewählte WLAN-Netz noch unbekannt, erscheint die Eingabemaske zur Eingabe des Passwortes.

> Geben Sie das Passwort ein und tippen Sie anschließend auf Verbinden. War die Eingabe korrekt, verbindet sich das Tablet nun mit dem WLAN-Netz.

Beachten Sie bitte die Einstellung zum Zugriffsrecht unbekannter Geräte im Router des ausgewählten Netzwerkes. Sofern das Tablet das erste Mal mit diesem Router verbunden werden soll, muss dieser den Zugriff erlauben!

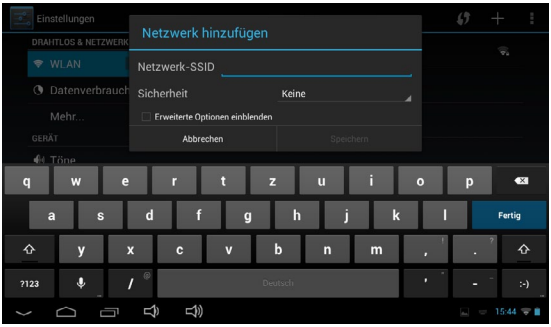

5.1.1.2 WLAN-Netz manuell eingeben

Wurde bei der Suche nach verfügbaren WLAN-Netzen nicht das Netz gefunden, mit dem Sie das Tablet verbinden wollen oder ist dieses unsichtbar geschaltet (abgeschaltete SSID), so können Sie dessen SSID auch manuell eingeben.

> Tippen Sie auf das Plussymbol in der oberen rechten Ecke, um die Eingabemaske zu öffnen.

> Geben Sie mit Hilfe der Tastatur die SSID des Netzwerkes ein.

> Wählen Sie unter Sicherheit den verwendeten Netzwerkschlüssel aus.

> Geben Sie nun das Passwort ein und tippen Sie anschließend auf Verbinden.

War die Eingabe korrekt, verbindet sich das Tablet nun mit dem WLAN-Netz.

Beachten Sie bitte die Einstellung zum Zugriffsrecht unbekannter Geräte im Router des ausgewählten Netzwerkes. Sofern das Tablet das erste Mal mit diesem Router verbunden werden soll, muss dieser den Zugriff erlauben. Sofern Sie zum Einrichten des Zugangs Ihrem Router die MAC-Adresse mitteilen müssen, finden Sie diese in den Einstellungen > Über das Tablet > Status.

5.1.1.3 WPS-Schnellverbindung

Verfügt Ihr Router über eine WPS-Schnellverbindungsfunktion können Sie diese ebenfalls nutzen, um das Tablet in das WLAN-Netz einzubinden.

> Aktivieren Sie in Ihrem Router die Funktion und tippen Sie anschließend auf das Doppelpfeilsymbol in der oberen rechten Ecke.

Die automatische Kopplung wird gestartet und der Fortschritt am Bildschirm angezeigt.

5.1.2 Datenverbrauch

> Wählen Sie in der Kategorie DRAHTLOS & NETZWERKE den Punkt Datenverbrauch aus.

Es wird Ihnen der Datenverbrauch der Apps für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.

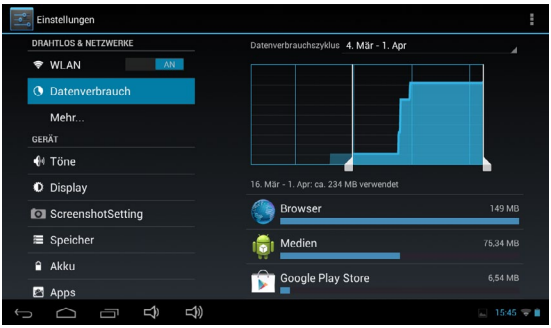

Detaillierte Informationen erhalten Sie, wenn Sie die Darstellung auf einen bestimmten Zeitraum reduzieren und/oder eine App auswählen.

5.1.3 Verbindung mit Mobilfunknetzen

Durch Anschluss eine 3G/UMTS-Dongles an den USB-Anschluss des AQIPAD 7 können Sie eine Verbindung über ein Mobilfunk-Netz herstellen. Eine Auflistung der unterstütztren 3G-Dongles finden Sie unter 3G support list.

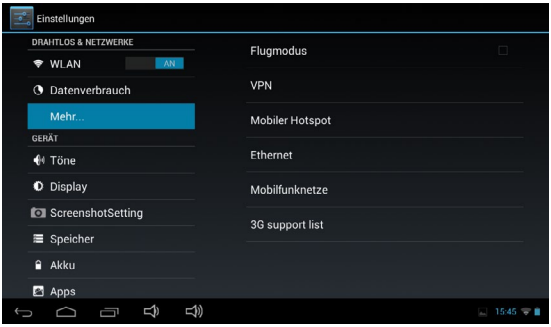

Wenn Sie eine Internetverbindung über das Mobilfunktnetz herstellen möchten, stecken Sie einen 3G-Dongle mit eingelegter SIM-Karte ein und schalten Sie MOBILE DATEN ein. Damit die Kosten der mobilen Datennutzung begrenzt sind, empfehlen wir die Vergabe eines Datenlimits oder die Nutzung eines Flatrate-Tarifes.

5.2 Gerät

5.2.1 Töne

> Wählen Sie in der Kategorie GERÄT den Punkt Töne aus.

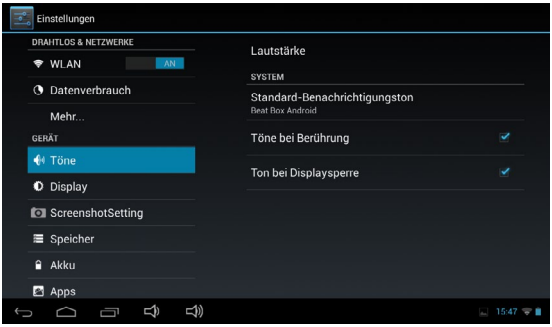

Unter Lautstärke können Sie die Lautstärke für Medienwiedergabe, Benachrichtigungen und den Wecker separat einstellen.

Unter Standardbenachrichtigung können Sie den Benachrichtigungston auswählen, der z. B. für eingehende Emails abgespielt wird.

Töne bei Berührung und Töne bei Displaysperre de-/aktivieren die Wiedergabe eines Bestätigungstons bei Berührung des Touchscreens sowie de-/aktivieren der Displaysperre.

5.2.2 Display

> Wählen Sie in der Kategorie GERÄT den Punkt Display aus.

Stellen Sie unter Helligkeit die gewünschte Displayhelligkeit ein. Beachten Sie, dass sich die Akkulaufzeit mit steigender Displayhelligkeit reduziert.

Unter Hintergrund können Sie das Bild auswählen, welches auf dem Homescreen im Hintergrund dargestellt werden soll. Siehe auch Punkt 4.3.2.

Unter Ruhezustand wählen Sie die Zeit aus, welche verstreichen soll, bis das Tablet automatisch das Display sperrt und abschaltet, sofern in dieser Zeit keine Bedienung erfolgt.

Unter „Daydream“ können Sie folgende Betriebsmodi für das Tablet einstellen:

- **Farben**: gibt wechselnde Farbverläufe auf dem Display wieder, z.B. als Partybeleuchtung.
- **Fotorahmen:** Tablet fungiert als Fotorahmen und gibt Fotos eines ausgewählten Verzeichnisses nacheinander wieder.
- **Fototafel:** Bilder der ausgewählten Verzeichnissen werden animiert und zugleich auf dem Tablet dargestellt. Tippen Sie auf ein kleines Bild, um es zu vergrößern.
- **Uhr:** das Tablet wird als Uhr genutzt, das Design kann ausgewählt werden.

Tippen Sie auf JETZT STARTEN, um die ausgewählte Anwendung zu aktivieren. Tippen Sie anschließend auf einen der drei Punkte in unteren Bildzeile, um die Wiedergabe zu beenden.

Hinweis: Bei diesen Anwendungen sollte die Stromversorgung angeschlossen sein, so dass sich das Display nicht abschaltet.

Wählen Sie die Schriftgröße in der z. B. dieses Menü dargestellt werden soll unter dem Punkt Schriftgröße aus.

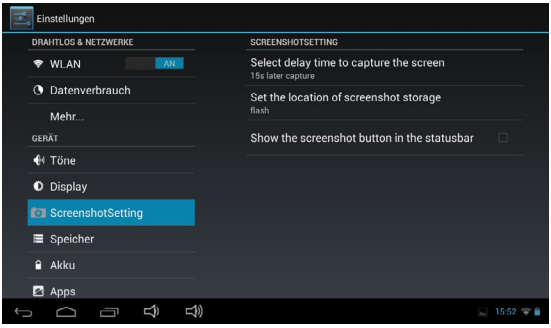

5.2.3 Speicher

> Wählen Sie in der Kategorie GERÄT den Punkt Speicher aus.

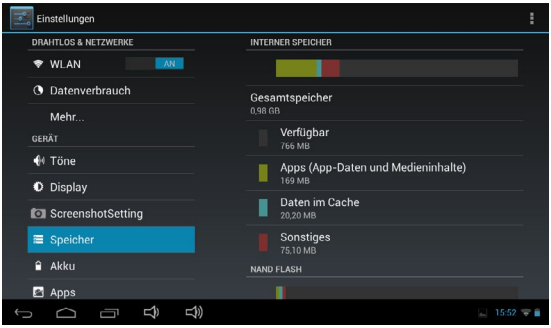

In diesem Menü werden Ihnen Informationen zum Füllstand des internen Speichers sowie einer eingesteckten MicroSD-Karte angezeigt.

Wenn Sie eine eingesteckte MicroSD-Karte entnehmen möchten, sollten Sie zunächst in diesem Menü unter SD-Karte den Punkt SD-Karte entnehmen antippen, um Datenverluste auf der Speicherkarte zu vermeiden.

Unter USB-Speicher können Sie einen am USB-Anschluss angesteckten Speicher bereitstellen oder wieder entnehmen (trennen).

5.2.4 Akku

> Wählen Sie in der Kategorie GERÄT den Punkt Akku aus.

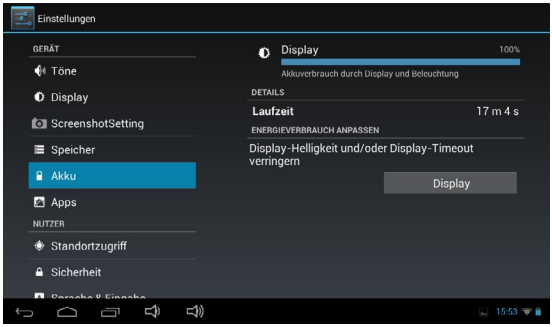

In diesem Menü werden Ihnen Informationen zum Akkuverbrauch angezeigt. Detailliertere Informationen erhalten Sie nach dem Antippen der Grafik oder des jeweiligen Verbrauchers.

5.2.5 Apps

> Wählen Sie in der Kategorie GERÄT den Punkt Apps aus.

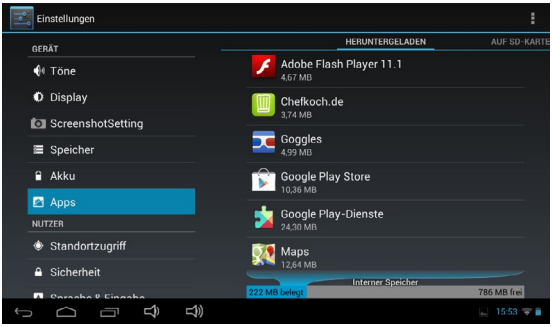

In diesem Menü wird Ihnen angezeigt, welche Apps Sie herunter geladen haben, welche Apps auf der SD-Karte installiert sind, welche Apps gerade aktiv sind sowie alle installierten Apps.

Weitere Informationen und Optionen zu den Apps erhalten Sie durch Antippen der jeweiligen App. Je nachdem in welcher Liste Sie die App angetippt haben, unterscheiden sich die zur Verfügung stehenden Informationen und Optionen.

Sie können z.B. Apps anhalten, deinstallieren oder deren Speicherort ändern (z.B. auf eine eingelegte SD-Karte verschieben). Zudem werden hier noch einmal die von der App angeforderten Berechtigungen aufgeführt.

5.3 Nutzer

5.3.1 Standortzugriff

> Wählen Sie in der Kategorie Nutzer den Punkt Standortzugriff aus, um Anwendungen den Zugriff auf Ihren Standort zu ermöglichen. Dieser Zugriff kann erforderlich sein, wenn Sie Karten- und Navigationsfunktion nutzen möchten. Auch soziale Netzwerke, die eingebaute Kamera und andere Apps können diese Informationen nutzen.

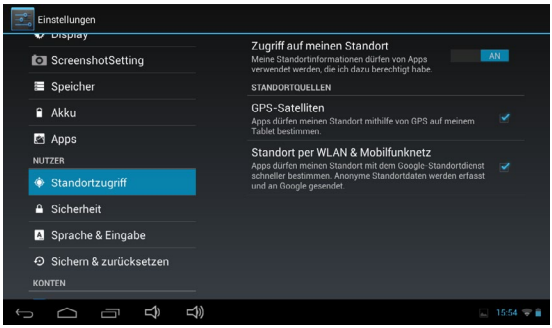

In diesem Menü können Sie die Verwendung des Standortzugriffs z. B. des GPS-Empfängers ein oder ausschalten.

5.3.2 Sicherheit

> Wählen Sie in der Kategorie Nutzer den Punkt Sicherheit aus.

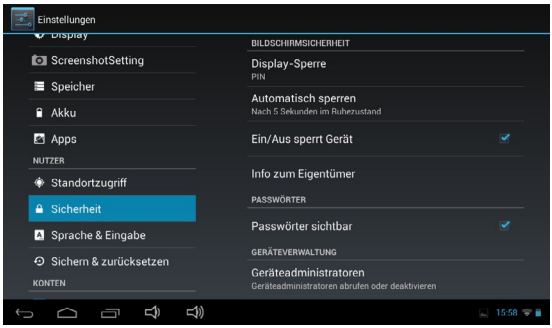

Sicherheitsrelevante Einstellungen des Tablets können Sie in dem Menü Sicherheit vornehmen. Im Menü Display-Sperre können Sie festlegen, ob das Tablet durch einfaches Fingerwischen entsperrt wird oder z. B. eine PIN-Eingabe erforderlich sein soll.

5.3.3 Sprache & Eingabe

> Wählen Sie in der Kategorie Nutzer den Punkt Sprache & Eingabe aus.

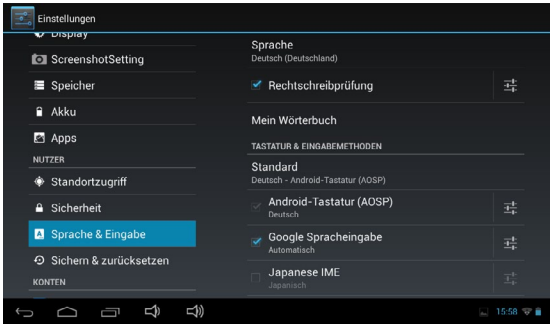

In diesem Menü können Sie Ihre bevorzugte Sprache auswählen, die Rechtschreibprüfung und Spracheingabe de-/aktivieren. Außerdem können Sie hier die Tastatur konfigurieren sowie zu einer anderen Tastatur wechseln, sofern Sie eine zusätzliche Tastaturapp installiert haben.

5.3.4 Sichern & zurücksetzen

> Wählen Sie in der Kategorie Nutzer den Punkt Sichern & zurücksetzen aus.

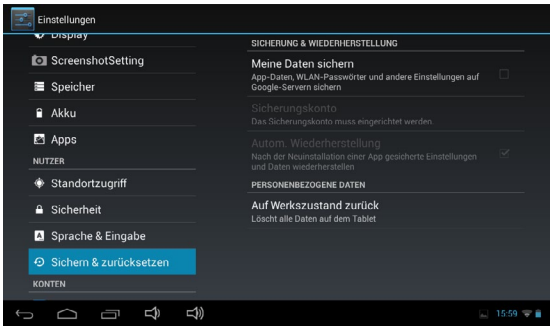

In diesem Menü können Sie die Sicherung Ihrer Daten (App-Daten, WLAN-Passwörter etc.) konfigurieren sowie das Tablet auf den Auslieferungszustand zurücksetzen.

5.4 Konten

> Wählen Sie in der Kategorie KONTEN den Punkt Konto hinzufügen, um z. B. ein Google-Konto Ihrem Tablet hinzuzufügen.

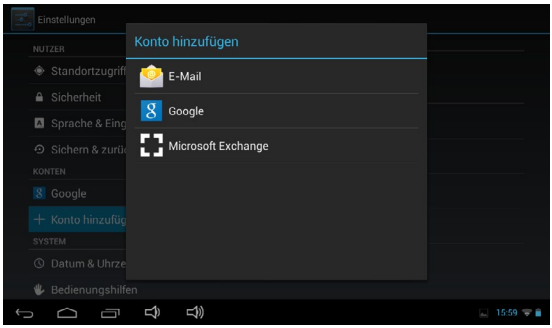

In dieser Kategorie werden Ihnen auch die bereits hinzugefügten Konten angezeigt und Sie können ggf. notwendige Änderungen vornehmen.

Über diese Konten können Sie z. B. E-Mails abrufen und schreiben sowie Kontakte und Kalenderdaten synchronisieren.

5.5 System

5.5.1 Datum & Uhrzeit

> Wählen Sie in der Kategorie SYSTEM den Punkt Datum & Uhrzeit aus.

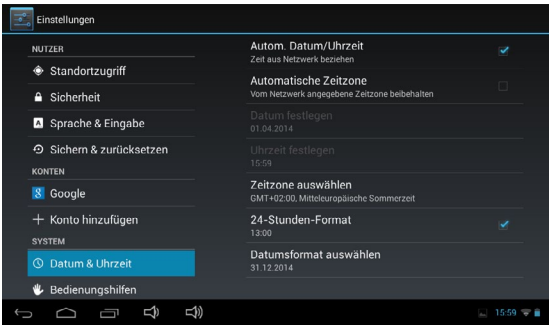

In diesem Menü können Sie die Uhrzeit manuell einstellen oder die automatische Einstellung aktivieren sowie das gewünschte Uhrzeit- und Datumsformat auswählen.

5.5.2 Bedienungshilfen

> Wählen Sie in der Kategorie SYSTEM den Punkt Bedienungshilfen aus.

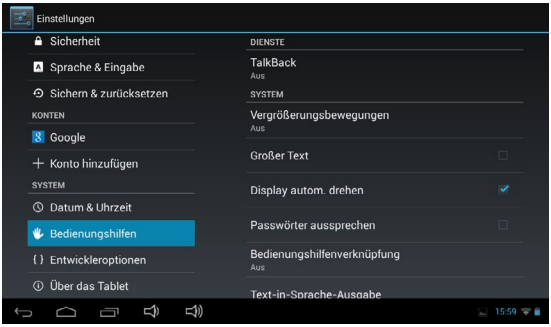

Zusätzlich zu der unter Punkt 5.2.2 vorgenommenen Einstellung zur Schriftgröße können Sie mit Hilfe von Großer Text eine nochmalige Vergrößerung des Textes de-/aktivieren.

De-/aktivieren Sie unter „Display automatisch drehen“ die automatische Anpassung der Anzeige an die Tabletausrichtung (hoch/quer).

Unter Text-in-Sprache-Ausgabe können Sie die Sprachausgabe konfigurieren.

Wählen Sie unter Reaktionszeit Berühren/Halten die Zeitspanne aus, die vergehen soll, bis ein Berühren des Displays als Halten interpretiert wird.

5.5.3 Über das Tablet

> Wählen Sie in der Kategorie SYSTEM den Punkt Über das Tablet aus.

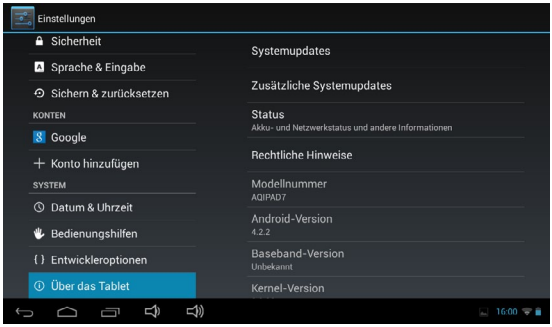

In diesem Menü können Sie Informationen über das Tablet (z. B. verwendete Androidversion, IP-Adresse, MAC-Adresse) abrufen.

6. USB-Verbindung

Sie können das AQIPAD7 mit dem USB-Kabel an einen PC, Mac oder Notebook zum Datenaustausch anschließen. Nachdem Sie beide Geräte verbunden haben, schalten Sie das Tablet ein und entsperren Sie den Bildschirm. Es erscheint nachfolgende Meldung:

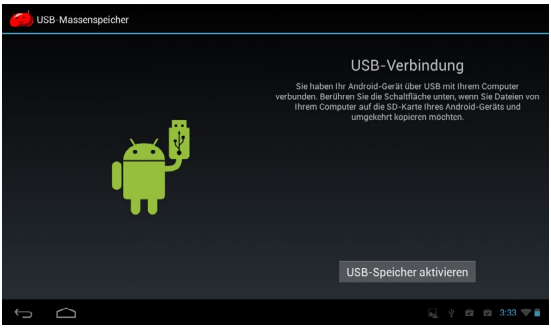
USB-Massenspeicher
USB-Verbindung
Sie haben Ihr Android-Gerät über USB mit Ihrem Computer verbunden. Berühren Sie die Schaltfläche unten, wenn Sie Dateien von Ihrem Computer auf die SD-Karte Ihres Android-Geräts und umgekehrt kopieren möchten.
USB-Speicher aktivieren
3:33

Tippen Sie auf „USB-Speicher aktivieren“, um auf den Speicher des Tablets (und einer eventuell eingelegten Speicherkarte) zugreifen zu können. Das Tablet erscheint nun im jeweiligen Dateimanager Ihres Computer-Betriebssystems und Sie können Dateien hin und her kopieren.

Bevor Sie die Verbindung trennen, sollten Sie in gleicher Weise die Verbindung wieder deaktivieren. So ist sichergestellt, das kopierte Daten nicht verloren gehen.

7. Technische Daten / Funktionsumfang

Display

Diagonale	7“ / 17,7 cm
Auflösung	1024 x 600 Pixel
Verhältnis	16:9
Touchscreen	ja (multikapazitiv)

Kameras

Frontkamera	0,3 MP
Rückseitige Kamera	2,0 MP

System

Android-Version	4.2.2 (Jelly Bean)
CPU	Rockchip Dualcore ARM Cortex-A9 1,2 GHz
GPU:	PowerVR SGX540
Arbeitsspeicher	512 MB
Interner Speicher	8 GB

weitere Ausstattung:

integrierte Lautsprecher
integriertes Mikrofon
Kopfhöreranschluss

USB 2.0 Anschluss
microSD-Kartenleser (max. 32 GB)

AQISTON

DIGITAL

AQISTON Digital GmbH ▪ Wegkamp 1 ▪ D-24589 Dätgen

Tel.: +49 (0) 4329 - 91130 ▪ www.aqiston.de